Lenoxx CX - 940

MANUAL DO USUÁRIO

Apresentação

1.Câmera traseira
2.Câmera frontal
3.Flash
4.Alto-falante
5.Microfone
6.Tampa traseira
7.Tela LCD
8.Entrada Micro USB
9.Entrada para fone de ouvido
10.Tecla liga/desliga
11.Teclas de volume

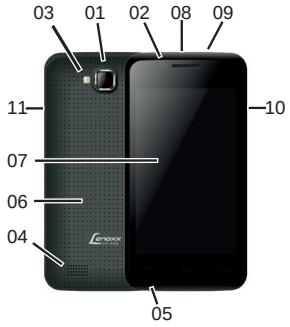

Especificações

Peso: 113.7g
Bateria: CX-940b, 1400mAh.
Carregador 2 partes: CX-CRc
Fones de ouvido: CX-940f
Dimensões: 126x63,5x10,3mm

Cuidados

• Não ligue o telefone em locais onde não seja permitida sua utilização ou possa provocar interferência ou perigo (aeronaves, hospitais, bancos, postos de combustível, etc).
• Verifique e obedeça a legislação e orientação local.
• Não utilize o telefone celular ao dirigir.
• Todos os aparelhos celulares são sensíveis a interferências que podem afetar seu desempenho. É característica inerente ao tipo de produto.
• A manutenção deve ser feita apenas por técnico autorizado.
• Use no aparelho somente baterias e acessórios originais ou recomendados.
• Não exponha o aparelho a chuva, umidade ou líquidos de qualquer natureza.
• Faça periodicamente cópia de segurança das informações guardadas em seu telefone (agenda, arquivos, etc).
• Conecte o aparelho apenas aos dispositivos externos indicados.
• Descarte o aparelho somente em área própria para esta finalidade.
• Não exponha o aparelho a temperaturas muito altas ou muito baixas.

Montagem

Com o aparelho desligado remova a tampa traseira.
1. Nestes conectores você insere os Chips de sua operadora. Para inserir, pressione o chip, deslizando-o em um dos conectores.
2. Este é o conector onde você insere seu cartão Micro SD para o armazenamento de imagens, áudio, vídeo, e-books e dados. Esteja atento a posição dos cartões de acordo com as ilustrações próximas aos conectores.
3. Para carregar a bateria, conecte a extremidade do Carregador na entrada de energia do aparelho e a outra extremidade a uma tomada na rede elétrica (100 a 240V). Será exibido na tela um ícone indicando o processo de carga. Terminada a carga, desligue o cabo do carregador da tomada e do conector do aparelho.

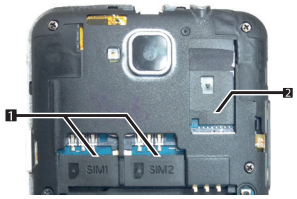

Obs.:Não deixe o carregador ligado quando este não estiver em uso.

Teclas de Função

Menu: Toque para abrir uma lista de opções disponíveis na tela atual.
Inicio: Pressione para retornar a Tela Inicial.
Voltar: Toque para voltar à tela anterior.

Utilizando o aparelho

Para ligar o aparelho, após inserir a bateria e os chips, feche a tampa traseira, pressione e segure por alguns segundos o botão de ligar/desligar.
Para desbloquear, apenas deslize o cadeado para a lateral, até que ele abra, desbloqueando o aparelho. Você pode escolher outras opções de bloqueio em Menu> Configuração> Segurança> Bloqueio de tela.

Chamadas

Para efetuar uma chamada, toque em . Digite o nome do contato, ou tecle em para digitar o numero e em seguida

Contatos

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, insira o número e
Pressione Adicionar aos Contatos.

Mensagem

Para enviar uma mensagem, vá para o Menu, toque em Mensagens. Em seguida, toque em , adicione um destinatário, insira uma mensagem e em seguida pressione para enviar.

USB

Conecte o cabo USB ao aparelho e a outra extremidade na porta USB de seu computador. Ao fazer isso, deslize a opções de menu superior (imagem)

Toque em "Conectado por USB" E em "Ativar o armazenamento USB". (imagem)

Para desativar, toque em "Desativar armazenamento USB".

Rádio FM

Para acessar a Rádio FM, vá no menu em seguida clique no ícone da rádio.

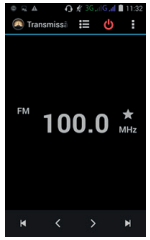

Lista de canais
Ligado
Menu
Navegação
Navegação longa

Toque em , Procurar para encontrar os canais e selecione a estação que deseja.

Câmera

Para capturar imagens ou gravar vídeos, vá em menu e toque na Câmera. Selecione câmera ou vídeo.

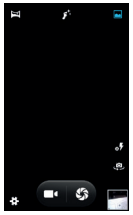

Toque em para fotografar

Menus da Câmera

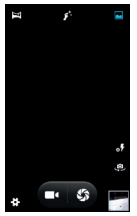

Mudar para câmera frontal/traseira
Filmar
Flash ativar/desativar
Opções de fotografia
Configuração

Deslize para visualizar as imagens/vídeos.

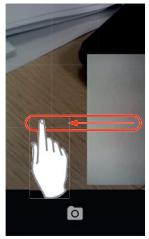

Wifi

Para conectar a uma rede Wifi
1. Toque em Menu
2. Toque em Configurações.
3. Em Rede Sem Fio E Outras toque e mova o botão Wi-Fi para a posição . E logo em seguida, irão aparecer os pontos de conexão na tela do Smartphone.
4. Toque no nome da rede a ser acessada e siga as orientações na tela para a conexão.
5. Terminada a navegação, toque e mova o botão Wi-Fi para a posição .

Dados

Parar a conexão de Dados, vá em menu, configurações, Uso de dados, e mova o botão de Dados para . Para desligar, mova o botão para .

Configurações

O item Configurações permite ajustar a aparência do CX-940 e o modo como executa as funções.

Para acessa-lo, vá em Menu - Configurações

Configurações de Rede sem fio e outras: Aqui você gerencia suas conexões de internet, Bluetooth e dados.

Configurações do Dispositivo: Opções disponíveis para ajustar a aparência do seu dispositivo, bateria e aplicativos.

Configurações Pessoais: Ativa a localização, altera as configurações de Segurança como tela de bloqueio, senhas entre outras, além de configurar o idioma e backup.

Configurações de Contas: Disponível suas contas de Google e outros aplicativos.

Configurações de Sistema: Organize a data/hora, programação para desligar e ligar, acessibilidade, impressão e tenha também informações sobre o telefone.

Concideraçoes Finais

Considerações Gerais

Compatibilidade entre carregadores, baterias e acessórios.
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos eletromagnéticos de rádiofrequência de acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e 533/2009
Manter distância mínima de 1,5cm do corpo humano.
Resolução 506 – ANATEL
Este equipamento opera em caráter secundário,isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Produtos homologados sob os números:
Bateria CX-940b = 3687-14-9241
Carregador CX-CRc -1839-13-8399

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
3681-14-8656
(01)07897181949401